




INSTALLATIE

1. Neem de gaten van rail over op het plafond.
2. Plaats de beugel over het eerste gat heen om het tweede gat van de beugel af te kunnen tekenen.
3. Boor M10 gaten op de afgetekende plekken.
4. Bevestig de beugels middels de pluggen en bijgeleverde m8 x 60 houtdraadbout.
5. Gebruik de m8x55 bout met moer om de vulbus en rail aan de beugels vast te monteren.

Volg voor overige installatie de stappen van de handleiding van de schuifrailset.

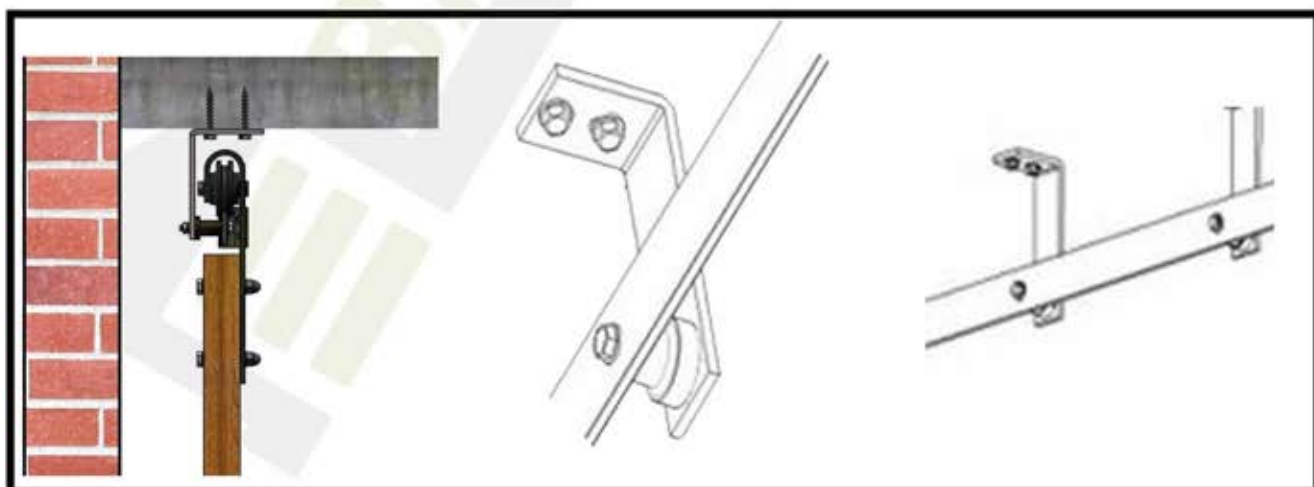

Overzichtstekeningen plafondsysteem